BATTERY CHARGER

CHR-14150 / 26180





TEL: 886-4-2238-0698 FAX: 886-4-2238-0891

Web Site: http://www.monicon.com.tw

E-mail: sales@monicon.com.tw

Copyright © 2007 Monicon Instruments Co., Ltd. All right reserved. Contents in this publication may not be reproduced in any form without the expressed written permission of Monicon Instruments Co., Ltd



重要安全指南



警告: 触电和电源的危险:

开始安装充电器之前,请务必详读安全指南和注意与警告事项,安装者有责任确保对于特定的应用须符合安装规定。在安装之前请勿连接任何AC和DC电源

- 1. 请勿将充电暴露于雨中,雪堆,水雾,船底污水或粉尘。为降低发生风险的机率,不要将 通风口阻塞或覆盖,也不要将充电机安装于密闭空间会导致机器过热
- 2. 充电机的设计可持续与AC和DC电力系统连结。
- 3. 使用充电器之前,请阅读充电器和电池上的使用指南和警告标语。
- 4. 请仅使用原厂销售和建议的配件,使用其它不明配件有发生触电和火灾的风险或使人受伤。
- 5. 请勿自行拆解充电器,尝试维修机器会引起火灾和触电的风险,充电后移除所有电源但机器内部电容仍留有残余电能。
- 6. 当要维护和清洁充电器或与任何线路连结,请务必移除充电器上的AC和DC电源和关闭控制器,可降低触电的风险。
- 7. 如果充电器发生尖锐爆炸声,被摔落或其它方面的受损,请勿再使用。
- 8. 为了避免发生触电和失火的风险,请确实使用状况良好且尺寸适中的电源线,切勿使用受损或低于标准的电源线。
- 9. 接上AC时,建议等待10秒,再与铅酸电池连接。(注:此为暖开机)
- 10. 电瓶电压必须大于电瓶可接受最低电压,否则本机自动判定电瓶异常而停止充电。

安装位置:

安装条件须知

条件	内 容			
清 洁	请勿将充电器暴露于金属屑和其它类传导性污染物,存在这些污染物将损害机器和造成保固无效。			
凉 爽 & 通风	为了维持机器最好性能,周遭环境温度保持在摄氏 0℃到 30℃之间,并确实将机器安装于通风良好的空间。			
干 燥	充电机需在干燥的环境下使用,请勿将任何液体洒落在充电机上,安装机器的地方不可被雨淋到或船底水溅到。			
远离易燃物	最安全的方式,不要将充电器安装在有汽油桶或需要防火设备的地方。			
靠近 AC 控制箱	尽可能不要使用延长线。			
靠近电瓶	避免使用过长或过细的电线,使用建议的长度和尺寸,小于规格或过长的电线会影响充电的正确性。			



1. 规格

AC 输入电压:

电压 90~132 VAC (110 VAC 通用)

电压 187~253 VAC (220 VAC 通用)

频率 50/60HZ

DC 电源输出可调范围 (未经我司认许,请勿任意更动调校值)

180W 系列充电器规格一览表

宏晋型号	14150A	14150B	26180A	26180B	
规格	110V / 12V, 15A	220V / 12V, 15A	110V / 24V, 7.5A	220V / 24V, 7. 5A	
输入电压	90~132 VAC	187~253 VAC	90~132 VAC	187~253 VAC	
输出电压 可调范围	12. 0~14. 4V±0. 1V	12. 0~14. 4V±0. 1V	22. 6~28V±0. 1V	22. 6~28V±0. 1V	
(负载=0A)	(负载=0A)	(负载=0A)	(负载=0A)	(负载=0A)	
出厂设定电压	13.6V±0.1V	13.6V±0.1V	26.6V±0.1V	$26.6V \pm 0.1V$	
风扇转动设定	散热片>50℃	散热片>50℃	散热片>50℃	散热片>50℃	
保护功能 * 3 项	0. C. P. 过电流保护/输出+, 一极反接/输出短路				
0. C. P 点	15. 5A~17. 5A	17A~18. 5A	8. 5A~9. 5A	8. 5A~9. 5A	
最大负载电流	12V, 15A	12V, 15A	24V, 7.5A	24V, 7.5A	
电瓶最低电压	4.5V	4.5V	14V	14V	
工作效率	X > 75%	X > 75%	X > 75%	X > 75%	

充电方式: 浮动式充电

保护功能: 定电压、限电流、短路、反接、残留电源显示等保护电路

效率: 全载时 > 75 %

工作温度: -30~ 70 ℃ 储存温度: -40~120 ℃ 相对湿度: 最大 90 %

尺寸: 174 mm(L)* 104 mm (W) * 62 mm (H)

重量: 1180 g ±10 g




2. 安装与操作说明

- 2.1 接上交流电源于 N、L, 要注意尚未接上电瓶前没有直流电压输出。
- 2.2 先关闭(0FF)交流电源,将电瓶的+与-端分别接至充电机输出的+与-端后,再接上交流电源。

注:因为充电机有保护,所以在充电机输出端子与电瓶输入端子未接上时,充电机不会有直流输出。

- 2.3 本充电机为内具自动侦测式充电回路, 电瓶饱时自动停止, 勿须关机或脱离电瓶。
- 2.4 本充电机设有防止短路和反接保护电路

3. 产品外观尺寸

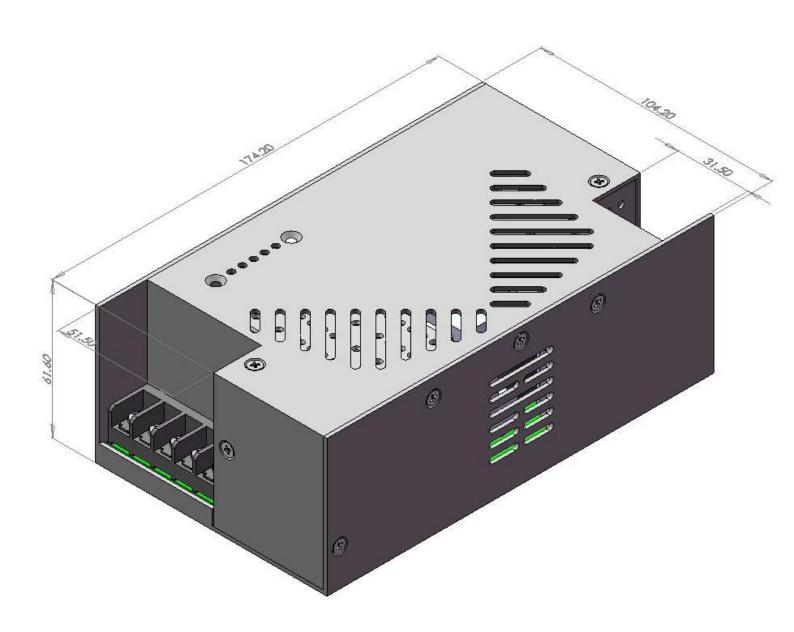

4. 固定方式

